UK

Installation and Operating Instructions

These instructions should be retained in a safe place for future reference

DOORMAT ALERT + DOORBELL

DOORBELL SOUNDS WHEN THE MAT IS STEPPED ON OR WHEN THE DOORBELL IS PUSHED

INSTALLATION

Package Contents:
- Chime Unit
- Wireless Mat
- Wireless Doorbell
- Mounting Hardware
- 2x 23A Batteries + 3x AA Batteries
- Operating Instructions

OVERVIEW

Congratulations on your purchase of this wireless doormat alarm. The wireless mat is a unique and unobtrusive door chime. On top of that, installing is a breeze as it's wireless – other than changing the batteries on occasion, it's practically maintenance free!
Included in the kit is the wireless pressure sensitive mat, as well as a more conventional wireless doorbell – you can use one, the other, or both depending on your needs. You could use them on the same door if you wish, or you can split them between two different entrances, provided that you can place the chime itself in a central position.

INSTALLING

To mount the alarm/chime unit, you'll need the following tools:
- A screwdriver
- A drill (for hardwood or masonry)

The Chime Unit

1. Screw the supplied mounting screws into the wall you want to mount the chime unit on. Leave approximately 1/8" (3-4mm) of the screw protruding. If necessary, drill holes for the screws and/or use wall plugs.

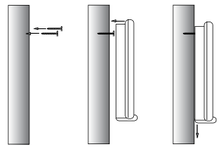

2. Insert the protruding screw ends into the mounting holes on the rear of the chime unit.
3. Move the chime unit downwards to lock the screw ends in place.
4. The chime unit can also be used free standing (portable).

The Mat

1. The mat should be inserted underneath a doormat or carpet, somewhere that a person entering the area you want to protect would have to step.
2. Exercise some care whilst positioning the battery compartment. The case on the battery compartment is pretty tough, but will eventually break if left underfoot.
3. The chime unit itself can be mounted anywhere within approximately 30ft (10m) of the mat.

The Doorbell

1. Remove the rear plate of the doorbell.
2. Screw the rear plate to the wall or doorframe using the two screw holes. If you're mounting the doorbell on glass or metal, then you could use strong double-sided tape or glue – just be sure that you can still open the doorbell to change the batteries.

Transmission Range

The reliable range of the mat's transmission will vary based on your environment. Under ideal conditions (such as an open environment where the mat has a direct line of sight to the alarm unit, where there is little or no radio "noise") the signal will travel up to 100ft (30m). Conversely, a densely packed environment (such as brick, concrete or metal) with other wireless devices operating can reduce the range of the signal to 20ft (6m) or less.

Ideally, you should mount the Chime Unit at an equal distance from the wireless mat and the wireless doorbell, as close as possible to both.

OPERATION

Changing Batteries

Each of the three devices – the mat, the doorbell and the chime unit – are powered by batteries.
The mat and the doorbell each require a 12V 23A battery.
The chime unit requires 3x AA cells (for a total of 4.5V).

Changing the Chime Tone

You can set the chime unit to emit one sound when the doorbell is pressed, and a different tone when someone steps on the mat. This is useful if you use the mat and the doorbell for different entrances – each one can have it's own sound!

DIP Switches and Jumper Settings

Jumpers control the wireless frequency which the doorbell and mat use to communicate with the chime unit. For the system to function correctly, the mat, doorbell and chime unit must have the same arrangement of jumpers. The default configuration is for all jumpers to be closed (that is, they have the black clip attached).

The DIP switches change the tone which the Chime Unit will sound when the mat or doorbell is triggered. The sounds that you can choose from, and the arrangement of switches to access them are:



To access the battery compartment, jumper pins and DIP switches of the Wireless Mat control unit:

1. Remove the Wireless Mat control module from the small pouch.
2. Insert a screwdriver or similar into the locking tab on the top of the doorbell casing, and press down to release the locking tab.
3. The battery is located at the base of the control module. The jumper pins and the DIP switches are located immediately above.

To access the battery compartment, jumper pins and DIP switches inside the doorbell:

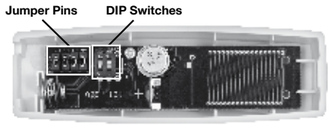

1. Insert a screwdriver or similar into the locking tab on the top of the doorbell casing, and press down to release the locking tab.
2. Remove the doorbell from the rear plate. The jumpers, DIP switches and battery are located within.

To access the battery compartment and jumper pins in the Chime Unit:

1. Openthe jumper compartmenton the rear of the chime unit.
2. The jumpers are located above the battery compartment.

NL

Installatie- en bedieningsinstructies

Deze instructies moeten bewaard worden op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging

DOORMAT ALERT + DOORBELL

DEURBELGELUID GAAT AF ALS ER OP MAT GESTAPT/OP DEURBEL GEDRUKT WORDT

INHOUD VAN DE VERPAKKING:

- Geluidseenheid
- Montagehardware
- Draadloze mat
- 2 x 23A batterijen en 3x AA batterijen
- Draadloze deurbel
- Gebruiksinstructies

OVERZICHT

Gefeliciteerd met uw aankoop van dit draadloze deurmat-alarm. De draadloze mat is een unieke en discrete deurbel. Daarnaast is de installatie simpel aangezien het draadloos is – naast het af en toe vervangen van de batterijen is het alarm nagenoeg onderhoudsvrij! Meegeleverd in het pakket is de draadloze drukgevoelige mat en een meer traditionele draadloze deurbel – naargelang uw behoeften kunt u de ene of de andere of allebei gebruiken. U kunt deze, indien gewenst, op dezelfde deur gebruiken of u kunt ze opsplitsen tussen twee verschillende ingangen, op voorwaarde dat u de geluidseenheid in een centrale positie kunt plaatsen.

INSTALLATIE

Om het alarm/de bel te monteren heeft u het volgende gereedschap nodig:
- Een schroevendraaier
- Een boor (voor hardhout of steen)

De geluidseenheid

1. Schroef de meegeleverde montageschroeven in de muur waarop u de geluidseenheid wilt monteren. Laat ongeveer 1/8" (3 – 4 mm) van de schroef uitsteken. Boor, indien nodig, gaten voor de schroeven en/of gebruik muurpluggen.

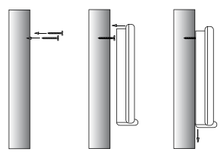

2. Steek de uitstekende schroefuiteinden in de montagegaten aan de achterkant van de geluidseenheid.
3. Beweeg de beleenheid naar beneden om de schroefuiteinden vast te zetten.
4. De geluidseenheid kan ook neergezet worden.

De mat

1. De mat moet onder een deurmat of tapijt geschoven worden op een plaats waar een persoon die de zone die u wilt beveiligen betreedt zeker zal stappen.
2. Let op waar u het batterijvak plaatst. Hoewel de omkasting nogal stevig is, zal hij uiteindelijk kapot gaan als hij in het looppad ligt.
3. De geluidseenheid zelf kan overal gemonteerd worden binnen een zone van ongeveer 30 voet (10 meter) van de mat.

De deurbel

1. Verwijder de achterste plaat van de deurbel.
2. Schroef de achterste plaat op de muur of deurkozijn door middel van de twee schroefgaten. Als u de deurbel op glas of metaal monteert, kunt u sterke dubbelzijdige tape of lijm gebruiken – zorg er wel voor dat u de deurbel nog kunt openen om de batterijen te vervangen.

Zendingsbereik

Het bereik van de geluidseenheid verschilt naargelang de omgeving. Onder ideale omstandigheden (zoals een open omgeving waar er weinig of geen radio-"storing" is) gaat het signaal tot 100 voet (30 meter) ver.

Een dichte omgeving (zoals stenen, beton of metaal) daarentegen met andere draadloze toestellen kan het bereik van het signaal verminderen tot 20 voet (6 meter) of minder.
Idealiter monteert u de geluidseenheid op een gelijke afstand van de draadloze mat en de draadloze deurbel, zo dicht mogelijk bij beiden.

GEBRUIK

Batterijen vervangen

Elk van de drie toestellen – de mat, deurbel en geluidseenheid – werken op batterijen.

De mat en de deurbel hebben elk een 12V 23A batterij nodig.
De geluidseenheid heeft 3 x AA cellen nodig (voor een totaal van 4,5V).

De beltoon veranderen

U kunt de geluidseenheid instellen zodat deze één geluid laat horen als de deurbel wordt ingedrukt en een andere toon als er iemand op de mat stapt. Dit is handig als u gebruik maakt van de mat en de deurbel voor verschillende ingangen – zo kunnen ze elk hun eigen geluid hebben!

DIP-schakelaars en jumperpinnen

Jumpers beheren de draadloze frequentie die de deurbel en mat gebruiken om te communiceren met de geluidseenheid. Om het systeem juist te laten werken, moeten de mat, deurbel en geluidseenheid dezelfde instelling hebben voor de jumpers. De standaardinstelling voor alle jumpers is gesloten (dit wil zeggen dat ze de achterclipjes bevestigd hebben).

De DIP-schakelaars veranderen de toon die de geluidseenheid zal laten horen als de mat of deurbel wordt geactiveerd. De geluiden waaruit u kunt kiezen en de bijbehorende instelling van de schakelaars zijn de volgende:



Om toegang te krijgen tot het batterijvak, de jumperpinnen en de DIP-schakelaars van de bedieningseenheid van de draadloze mat:

1. Verwijder de bedieningseenheid van de draadloze mat uit het zakje.
2. Steek een schroevendraaier of iets gelijkaardigs in de sluitingstab bovenop de behuizing en duw naar beneden om de eenheid te openen.
3. De batterij bevindt zich op de basis van de bedieningseenheid. De jumperpinnen en de DIP-schakelaars bevinden zich onmiddellijk daarboven.

Om toegang te krijgen tot het batterijvak, de jumperpinnen en de DIP-schakelaars in de deurbel:

1. Steek een schroevendraaier of iets gelijkaardigs in de sluitingstab bovenop de behuizing van de deurbel en duw naar beneden om de deurbel te openen.
2. De jumpers, DIP-schakelaars en batterij bevinden zich hierin.

Om toegang te krijgen tot het batterijvak en de jumperpinnen in de geluidseenheid:

1. Open het deksel van het vak voor batterijen en jumpers aan de achterkant van de geluidseenheid.
2. De jumperpinnen bevinden zich boven het batterijvak.

D

Installations- und Gebrauchsanweisung

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf, sodass Sie sie später immer zur Hand haben

DOORMAT ALERT + DOORBELL

DIE TÜRKLINGEL ERTÖNT BEI BERÜHRUNG DER FUSSMATTE/DRÜCKEN DER TÜRKLINGEL

VERPACKUNGSINHALT

- Gong
- Montageteile
- Drahtlose Matte
- 2 x 23A-Batterien und 3x AA-Batterien
- Drahtlose Türklingel
- Gebrauchsanweisung

GEBRAUCHSANWEISUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses drahtlosen Türmatten-Alarms. Bei dieser drahtlosen Matte handelt es sich um eine exklusive und diskrete Türklingel. Die Installation der Matte ist ganz einfach, da diese drahtlos ist – und abgesehen von der Erneuerung der Batterien ist dieser Alarm fast wartungsfrei!
In dem Lieferumfang sind die drahtlose, druckempfindliche Matte und eine eher traditionelle, drahtlose Türklingel enthalten – so können Sie nach Wunsch eine der beiden oder beide parallel nutzen. Dafür können Sie diese auf Wunsch an derselben Tür verwenden oder an zwei verschiedenen Eingängen anbringen, sofern Sie den Gong in einer zentralen Position anbringen.

DIE INSTALLATION

Zur Montage der Klingel benötigen Sie folgendes Werkzeug:
- einen Schraubenzieher
- einen Bohrer (Stein- oder Hartholzbohrer)

Der Gong

1. Schrauben Sie die beigefügten Montageschrauben in die Wand, an der Sie den Gong montieren möchten. Lassen Sie ca. 3 – 4 mm der Schraube herausragen. Bohren Sie, wenn nötig, Löcher für die Schrauben und/oder verwenden Sie Dübel.

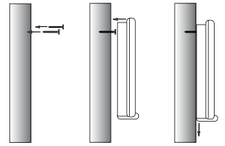

2. Stecken Sie die herausragenden Enden der Schrauben in die Montagelöcher an der Rückseite des Gongs.
3. Bewegen Sie den Gong nach unten, um die Schraubenenden zu fixieren.
4. Man kann den Gong auch einfach hinstellen.

Die Matte

1. Die Matte muss an einer Stelle unter die Türmatte oder den Teppich geschoben werden, den ein Besucher, der den Bereich betritt, den Sie sichern möchten, ganz sicher betreten wird.
2. Achten Sie darauf, dass Sie das Batteriefach nicht beispielsweise in den Gang legen, da dieses trotz seiner Stabilität kaputtgehen könnte.
3. Der Gong kann überall innerhalb einer Entfernung von ca. 10 m von der Matte montiert werden.

Die Türklingel

1. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung der Türklingel.
2. Schrauben Sie die rückseitige Platte an die Wand oder den Türrahmen in die beiden Bohrlöcher. Bei Montage der Türklingel auf Glas oder Metall können Sie starkes doppelseitiges Klebeband oder Leim verwenden – sorgen Sie allerdings dafür, dass Sie die Türklingel noch zum Erneuern der Batterien öffnen können.

DIE REICHWEITE

Die Reichweite des Gongs ist von der Umgebung abhängig. Unter idealen Umständen (beispielsweise eine offene Umgebung mit wenigen oder keinen Funkstörungen) beträgt die Reichweite des Signals bis zu 30 m.

Eine geschlossene Umgebung (z. B. Steine, Beton oder Metall) oder andere drahtlose Geräte können die Reichweite des Signals auf 6 m oder weniger senken.

Montieren Sie den Gong idealerweise in gleicher Entfernung von der drahtlosen Matte und der drahtlosen Türklingel, beiden Teilen so nah wie möglich.

DIE NUTZUNG

Batterien erneuern

Alle drei Geräte, also die Matte, die Türklingel und der Gong, funktionieren mit Batterie. Die Matte und die Türklingel benötigen eine 12V 23A-Batterie. Der Gong benötigt 3x AA-Zellen (für insgesamt 4,5V).

Den Klingelton ändern

Sie können den Gong so einstellen, dass bei einmaligem Drücken der Türklingel ein Ton ertönt und ein anderer Ton, wenn jemand auf die Matte tritt. Das ist vor allem dann sehr nützlich, wenn Sie die Matte und die Türklingel an unterschiedlichen Eingängen nutzen. So hat jeder Eingang seinen „eigenen Ton"!

DIP-Schalter und Jumperstecker

Jumper sorgen für die drahtlose Übertragung der Frequenz, die die Türklingel und die Matte zur Kommunikation mit dem Gong benötigen. Das System funktioniert nur dann, wenn die Jumper sowohl bei der Matte, der Türklingel, als auch dem Gong gleich angeordnet wurden. Die Standardeinstellung für alle Jumper ist geschlossen (das bedeutet, dass die Clips an der Rückseite befestigt wurden).

Die DIP-Schalter ändern den Ton, den der Gong von sich gibt, wenn die Matte oder die Türklingel aktiviert werden. Sie können aus folgenden Tönen und der dazugehörigen Einstellung der Schalter auswählen:

So erhalten Sie Zugang zum Batteriefach, den Jumpersteckern und den DIP-Schaltern des Steuergerätes der drahtlosen Matte:

1. Nehmen Sie das Steuergerät der drahtlosen Matte aus dem Beutel.
2. Stecken Sie einen Schraubenzieher o. Ä. in die Verriegelungslasche oberhalb des Gehäuses und drücken Sie diesen zum Öffnen der Verriegelungslasche nach unten.
3. Die Batterie befindet sich auf der Unterseite der Bedienungseinheit. Die Jumperstecker und die DIP-Schalter befinden sich direkt darüber.

So erhalten Sie Zugang zum Batteriefach, den Jumpersteckern und den DIP-Schaltern in der Türklingel:

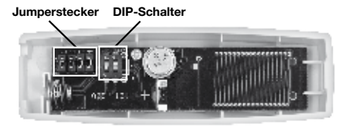

1. Stecken Sie einen Schraubenzieher o. Ä. in die Verriegelungslasche oberhalb des Gehäuses der Türklingel und drücken Sie diesen zum Öffnen der Türklingel nach unten.
2. Darin befinden sich die Jumper, DIP-Schalter und die Batterie.

So erhalten Sie Zugang zum Batteriefach und den Jumpersteckern in dem Gong:

1. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs und der Jumper an der Rückseite des Gongs.
2. Die Jumperstecker befinden sich oberhalb des Batteriefachs.

F

Notice d'installation et de commande

Conservez cette notice dans un lieu sûr pour vous y référer ultérieurement si besoin est

DOORMAT ALERT + DOORBELL

LA SONNETTE SE DÉCLENCHE EN MARCHANT SUR LE TAPIS OU EN ENCLENCHANT LA SONNETTE

CONTENU DE L'EMBALLAGE
- Carillon
- matériel de montage
- Tapis sans fil
- 2 piles de 23 A et 3 piles AA
- Sonnette sans fil
- mode d'emploi

PRÉSENTATION
Félicitations pour votre achat de cette alarme avec tapis détecteur sans fil. Ce tapis sans fil est une alarme de porte unique et non intrusive. De plus, son installation est facile puisqu'il est sans fil : hormis le remplacement occasionnel des piles, il ne nécessite pratiquement aucun entretien.

Le kit comprend un tapis sans fil sensible à la pression, ainsi qu'une sonnette sans fil classique : vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, ou les deux, selon vos besoins. Vous pouvez les utiliser sur la même porte si vous le souhaitez, ou les répartir entre deux portes différentes, à condition de pouvoir placer le carillon lui-même dans un endroit central.

INSTALLATION
L'installation de l'alarme/carillon nécessite les outils suivants :
- Un tournevis
- Une perceuse (pour bois dur ou maçonnerie)

Le carillon
1. Vissez les vis de montage fournies dans le mur sur lequel vous souhaitez installer le carillon, en laissant 3 à 4 mm dépasser. Si nécessaire, percez des trous pour les vis et/ou utilisez des chevilles murales.

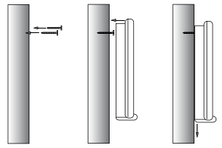

2. Insérez l'extrémité saillante des vis dans les orifices de montage à l'arrière du carillon.
3. Poussez le carillon vers le bas pour bloquer l'extrémité des vis.
4. Le carillon peut également être déposé.

Le tapis
1. Le tapis doit être placé sous un paillasson ou un autre tapis de porte, à un endroit qu'une personne souhaitant pénétrer dans la zone à protéger est obligée de fouler.
2. Faites attention lorsque vous positionnez le compartiment des piles. Le boîtier du compartiment des piles est relativement solide, mais finira par casser s'il est constamment piétiné.
3. Le carillon lui-même peut être installé partout, à environ 10 mètres du tapis.

La sonnette
1. Retirez le panneau arrière de la sonnette.
2. Vissez le plateau arrière dans le mur ou sur l'encadrement de la porte par les deux orifices de vis. Si vous installez la sonnette sur verre ou métal, vous pouvez utiliser du ruban adhésif double face résistant ou de la colle. Assurez-vous simplement de pouvoir continuer à ouvrir le boîtier de la sonnette pour changer les piles.

PORTÉE DE TRANSMISSION
La portée de transmission du carillon dépend de votre environnement. Dans des conditions idéales (comme un environnement dégagé où il y a peu ou aucun « bruit » radioélectrique), le signal peut se déplacer jusqu'à 30 mètres.

Inversement, un environnement très dense (comme de la brique, du béton ou du métal) comportant d'autres appareils sans fil qui fonctionnent peut réduire la portée du signal à 6 mètres, voire moins. Dans l'idéal, le carillon doit être installé à mi-distance entre le tapis sans fil et la sonnette sans fil, le plus près possible des deux.

UTILISATION
Changement des piles
Les trois appareils - le tapis, la sonnette et le carillon - sont alimentés par des piles.

Le tapis et la sonnette nécessitent chacun une pile de 12 V 23 A.
Le carillon nécessite quant à lui 3 piles AA (fournissant 4,5 V au total).

Changement de la tonalité du carillon
Vous pouvez régler le carillon de façon à ce qu'il émette un son lorsque quelqu'un appuie sur la sonnette, et un autre lorsque quelqu'un marche sur le tapis. Cette possibilité peut être utile si vous utilisez le tapis et la sonnette à des entrées différentes : ils peuvent avoir chacun leur propre tonalité !

Interrupteurs DIP et réglages des cavaliers
Les cavaliers contrôlent la fréquence sans fil qu'utilisent la sonnette et le tapis pour communiquer avec le carillon. Pour que le système fonctionne correctement, le tapis, la sonnette et le carillon doivent avoir la même configuration de cavaliers. Par défaut, tous les cavaliers sont fermés (leurs clips noirs sont attachés).

Les interrupteurs DIP changent la tonalité émise par le carillon lorsque le tapis ou la sonnette est activé(e). Les tonalités disponibles et la position correspondante des interrupteurs sont les suivantes :

Aucune tonalité
Westminster
Cloche d'église
Gong

Pour accéder au compartiment des piles, aux broches des cavaliers et aux interrupteurs DIP de l'unité de commande du tapis sans fil :
1. Sortez l'unité de commande du tapis sans fil du petit étui.
2. Insérez un tournevis ou un outil similaire dans la languette de verrouillage située sur le dessus, et appuyez dessus pour ouvrir l'unité.
3. La pile est située à la base de l'unité de commande. Les broches des cavaliers et les interrupteurs DIP sont situés juste au-dessus.

Pour accéder au compartiment des piles, aux broches des cavaliers et aux interrupteurs DIP de la sonnette :

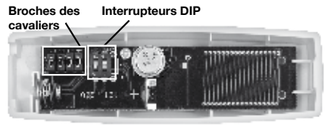

1. Insérez un tournevis ou un outil similaire dans la languette de verrouillage située sur le dessus du boîtier de la sonnette, et appuyez dessus pour ouvrir la sonnette.
2. Les cavaliers, les interrupteurs DIP et la pile sont situés à l'intérieur.

Pour accéder au compartiment des piles et aux broches des cavaliers dans le carillon :

1. Ouvrez le couvercle du compartiment pour les piles et les cavaliers à l'arrière du carillon. .
2. Les cavaliers sont situés au-dessus du compartiment des piles.

I

Istruzioni per l'installazione e il funzionamento

Queste istruzioni vanno conservate in un luogo sicuro per consultazioni future

DOORMAT ALERT + DOORBELL

IL CAMPANELLO DELLA PORTA SCATTA SE SI PESTA IL TAPPETINO O SE SI PREME IL CAMPANELLO

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
- Unità acustica
- Hardware di montaggio
- Tappetino senza fili
- 2 x batterie 23A e 3x batterie AA
- Campanello senza fili
- Istruzioni per l'uso

PANORAMICA
Complimenti per l'acquisto di questo allarme con tappetino senza fili. Il tappetino senza fili è un campanello unico e discreto. Inoltre, è semplice da installare, essendo senza fili - a parte sostituire le batterie di tanto in tanto, l'allarme non necessita alcun tipo di manutenzione!

In dotazione con il pacchetto ci sono il tappetino senza fili sensibile alla pressione e un campanello senza fili più tradizionale - a seconda delle proprie necessità, si può usare uno solo dei due o si possono usare entrambi. Si possono usare, se si desidera, sulla stessa porta o si possono dividere in due ingressi diversi, a condizione che l'unità del suono si possa posizionare in un luogo centrale.

IMPORTANTE:
Tutti i componenti di questo sistema sono intesi SOLO PER USO ALL'INTERNO DELLA CASA.
Se una parte di questo sistema viene installata all'aperto (dove è esposta a pioggia, umidità o luce solare diretta), ciò causerà effetti indesiderati e potranno sorgere guasti o danni all'apparecchiatura.

Installazione
Per montare l'allarme/campanello servono i seguenti attrezzi:
- Un cacciavite
- Un trapano (per legno duro o pietra)

L'unità acustica
1. Fissare alla parete le viti di montaggio in dotazione con cui si desidera montare l'unità acustica. Lasciar fuoriuscire circa 1/8" (3 - 4 mm) della vite. Se necessario, praticare fori per le viti e/o usare dei tasselli.

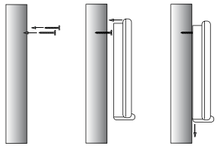

2. Infilare le estremità sporgenti delle viti nei fori di montaggio sul retro dell'unità acustica.
3. Muovere l'unità del campanello verso il basso per fissare le estremità delle viti.
4. L'unità acustica può essere anche appoggiata per terra.

Il tappetino
1. Il tappetino deve essere infilato sotto uno zerbino o un tappeto in un luogo che sarà sicuramente calpestato da chi entra nella zona che intendete proteggere.
2. Attenzione a dove si posiziona il vano batterie. Anche se la struttura è resistente, finirà per rompersi se si trova sul percorso.
3. L'unità acustica può essere montata ovunque entro una zona di circa 30 piedi (10 metri) dal tappetino.

Il campanello
1. Rimuovere la piastra posteriore del campanello.
2. Avvitare la piastra posteriore alla parete o al telaio della porta per mezzo dei due fori delle viti. Se si monta il campanello su vetro o metallo, si può usare del nastro biadesivo resistente o della colla - assicurarsi di poter ancora aprire il campanello per sostituire le batterie.

RAGGIO DI FUNZIONAMENTO
La portata dell'unità acustica varia a seconda dell'ambiente. In circostanze ideali (come un ambiente aperto con interferenze radio scarse o nulle) il segnale arriva fino a 100 piedi (30 metri) di distanza. Un ambiente chiuso (come pietra, cemento o metallo) invece, con altri apparecchi senza fili, può far diminuire la portata del segnale fino a 20 piedi (6 metri) o meno.

Idealmente, l'unità acustica andrebbe montata a pari distanza dal tappetino senza fili e dal campanello senza fili, il più vicino possibile a entrambi.

UTILIZZO
Sostituire le batterie
Tutti e tre gli apparecchi - il tappetino, il campanello e l'unità acustica - funzionano a batterie. Il tappetino e il campanello hanno bisogno di una batteria 12V 23A ciascuno. L'unità acustica ha bisogno di 3 batterie AA (per un totale di 4,5V).

Cambiare la suoneria
Si può impostare l'unità acustica in modo che emetta un suono se viene premuto il campanello e un altro suono se qualcuno calpesta il tappetino. Ciò è comodo se si usano il tappetino e il campanello per ingressi diversi - così potranno avere entrambi il loro suono!

Interruttori DIP e perni del ponticello
I ponticelli controllano la frequenza senza fili usata dal campanello e dal tappetino per comunicare con l'unità del suono. Per far funzionare correttamente il sistema, il campanello e l'unità del suono devono avere la stessa impostazione per i ponticelli. L'impostazione standard per tutti i ponticelli è chiusa (significa che i fermagli posteriori sono fissati).
Gli interruttori DIP cambiano il suono emesso dall'unità del suono se il tappetino o il campanello vengono attivati. I suoni che si possono scegliere e la relativa impostazione degli interruttori sono i seguenti:
Westminster non attivo
Gong del campanello

Aucune tonalité
Westminster
Cloche d'église
Gong

Per ottenere accesso al vano batterie, ai perni del ponticello e agli interruttori DIP dell'unità di comando del tappetino senza fili:
1. Estrarre l'unità di comando del tappetino senza fili dal sacchetto.
2. Infilare un cacciavite o un attrezzo simile nella chiusura sopra l'alloggiamento e premere verso il basso per aprire l'unità.
3. La batteria si trova alla base dell'unità di comando.

I perni del ponticello e gli interruttori DIP si trovano subito al di sopra.

Per ottenere accesso al vano batterie, ai perni del ponticello e agli **interruttori DIP del campanello:**

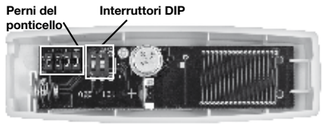

1. Infilare un cacciavite o un attrezzo simile nella chiusura sopra l'alloggiamento del campanello e premere verso il basso per aprire il campanello.
2. I perni del ponticello, gli interruttori DIP e la batteria si trovano all'interno.

Per ottenere accesso al vano batterie e ai perni del ponticello dell'unità del suono:

1. Aprire il coperchio del vano per batterie e ponticelli sul retro dell'unità del suono.
2. I perni del ponticello si trovano sopra il vano batterie.

24767